


非常感谢您购买Panasonic产品。  
请仔细、完整地阅读此使用说明书以便正确、合理地使用此产品。  
请把此使用说明书放在随手可得之处以便快速查找。

### 警告

- 请勿将本产品作为人体保护用的检测装置。
- 若进行以人体保护为目的的检测，请使用符合OSHA、ANSI及IEC等各国人体保护用相关法律及规格的产品。
- 由于人体所带静电有可能导致损坏本产品，因此在触摸本产品之前必须消除人体所带静电。

## 1 各部名称和功能

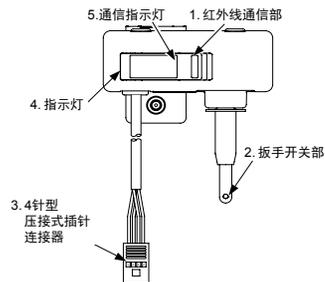


名称	功能
1 红外线通信部	专用设定遥控SL-VAR1(另售)的信号收发信部。
2 扳手开关部	将扳手开关扳动15°以上，即可将输入设为ON。
3 4针型压接式插针连接器	附带S-LINK V的干线和支线之间的连接器SL-CP2。关于端子排列，"请参阅"端子排列"。
4 指示灯	可选择LED(红·绿·蓝)的颜色或者、2阶段显示模式。 ※有关2阶段显示模式，请参考"SL-VPK01规格书"。
5 通信指示灯	根据控制器的同步信号、闪烁显示。

## 2 安装

### 步骤

- 取下固定夹架用的内六角孔螺丝[M6(长度15mm)]。  
其时、请取下安装管道用的夹架。
- 将本产品的结合部与管道安装用夹架的结合部拼合在一起，同时夹住管道。在拼合结合部的时候，将本产品的结合部与管道安装用夹架的结合部上下略微错开，可顺利拼合。
- 使用步骤1中取下的固定夹架用的内六角孔螺丝来安装。

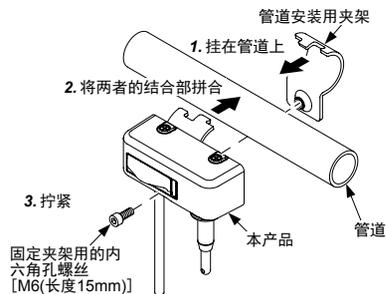

## 3 端子排列

<端子排列图表>




端子No.	端子名	导线颜色
1	24V	褐
2	0V	蓝
3	D	白
4	G	黑

## 4 连接电缆

务必在切断电源的状态下进行配线作业。

- 如果在S-LINK V系统的干线、支线中使用专用电缆，请使用另售的专用压接连接器。
- 将干线、支线电缆与本产品的电缆的配线颜色一一对应。

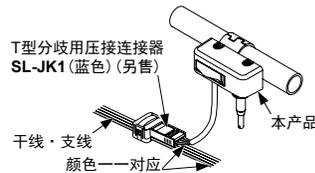

## 5 动作设定

- 首先请以专用设定遥控SL-VAR1(另售)设定本产品而使用。在没有设定状态下、无法使用。敬请注意。  
设定项目：扳手输入地址、地址偏移值、指示灯颜色

(注1)：关于设定，请参照"SL-VAR1使用说明书"。

## 6 规格

品名	选择开关
型号	SL-VPK01
电源电压	24V DC±10% (由S-LINK V控制器提供电源、也可另置电源)
消耗电流	24V DC线25mA以下(指示灯亮起时)
通信规格	依照S-LINK V 协议
通信模式	对应B模式、C模式
地址设定	输入地址(扳手开关)：0~255 输出地址(指示灯)：对输入地址、可选择+32、+64、+128、+256的偏移值
输入动作	将扳手开关扳动15°以上为ON 拉下方向1.6mm以上为ON(注1)
输入·输出点数	扳手输入：1点、指示灯输出：1点
周围温度	0~+50°C(但、不可结露) 保存时：-20~+60°C
周围湿度	35~85%RH、保存时：35~85%RH
材质	本体外壳：聚碳酸酯、指示灯罩：聚碳酸酯 背部外壳：SGMCC(高压食溶镀锌钢板) 管道安装用夹架：SPCC(冷间压延钢板)
电缆	4芯橡胶胶包覆电缆0.15m (附带4针型压接式插针连接器SL-CP2)
质量	约200g(本体)
附属品	ø28管道安装用夹架：1个 固定夹架用的内六角孔螺丝 M6×15：1个

(注1)：拉力负重不可超过19.6N。请勿在扳手开关部勉强弯曲、硬拉等压力。

## 7 注意事项

- 本产品是以在工业环境中使用为目的而开发的制造的。

## 8 CE标识的对象产品

- 本产品为CE标识的对象产品。



## 9 RoHS指令

- 本产品符合RoHS指令(欧洲)。

## 10 产品中的有毒有害物质或元素的名称及含有量(电子信息产品污染控制要求)

部件名称	有毒有害物质或元素		
	实装电路板	外装部件(※)	其他
铅(Pb)	×	○	○
镉(Cd)	○	○	○
6价铬(Cr6+)	○	○	○
水银(Hg)	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质限量要求》标准规定的限量要求以下。  
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质限量要求》标准规定的限量要求。

(※)：外装部件包括外廓壳体、标牌类、光学系零件、电缆、连接器、配线用螺丝、端子、安装支架等零件。



<批号含义>  
ED1N(2014年4月生产)  
月[A(1月)、B(2月)、C(3月)、...、L(12月)]  
西历[A('10年)、B('11年)、C('12年)、...、J('19年)]  
[0('20年)、1('21年)、2('22年)、...、9('29年)]  
每10年英文和数字更换

制造商：松下神视株式会社

<http://panasonic.net/id/pidsx/global>

海外销售部(总公司)  
地址：日本爱知县春日井市牛山町2431-1  
电话：+81-568-33-7861 传真：+81-568-33-8591  
进口商：松下电器机电(中国)有限公司  
中国(上海)自由贸易试验区马吉路88号7、8号楼二层全部位  
电话：021-3855-2000  
元器件客服中心 客服热线：400-920-9200